


Assembly Instructions

- 1) After unpacking the stands, check to see that all of the required parts are present in the correct quantity. Each package contains enough parts, and hardware to assemble two (2) complete stands, and one Allen head key tool.
- 2) Separate the parts so each stand can be assembled separately.
- 3) Start with the top plate (6" x 6" square) and attach the pole with the holes in each side to the top plate. The Allen head screw fits flush through the top of the plate, and into the threaded insert in the end of the pole. Ensure the top plate is straight, and then tighten the fastener using the Allen tool provided.
- 4) Then assemble the two remaining side poles to the base. Use two fasteners, one for each pole, and fit them through the bottom of the base into the inserts in the poles. Ensure they are straight, with the thin side facing the front. Then tighten with the Allen tool.

NOTE: If you wish to add filler material to the two side poles, you must do this before assembling the poles to the base. The use of sand, or lead shot adds mass to the stand, and improves sound quality. Be careful when assembling the base to the side poles that the filler material remains inside the poles.

- 5) Place the base on the floor so it stands erect. Decide on what height you wish the stand to be. Insert one of the Allen head nuts into the top hole on the side of the stand. Using one of the long threaded rods, insert it through the other side of the stand, while lining up the correct hole in the center post. You must hold the center pole in place by hand, and line up the holes. Once lined up, insert the rod and then hand tighten the two fasteners just enough to connect the two pieces together. Repeat the procedure for the second bolt and rod into the lower hole, and tighten the fasteners. Now firmly tighten both sets to ensure the stand is solid, strong, and perpendicular.
- 6) Insert the spiked feet into the stand if you wish by inserting them through the bottom of the base, and attaching with the provided acorn nuts. Use the spikes on carpeted surfaces, do not use them on hardwood floors as damage to the floor could result.
- 7) Repeat this procedure for the second stand.

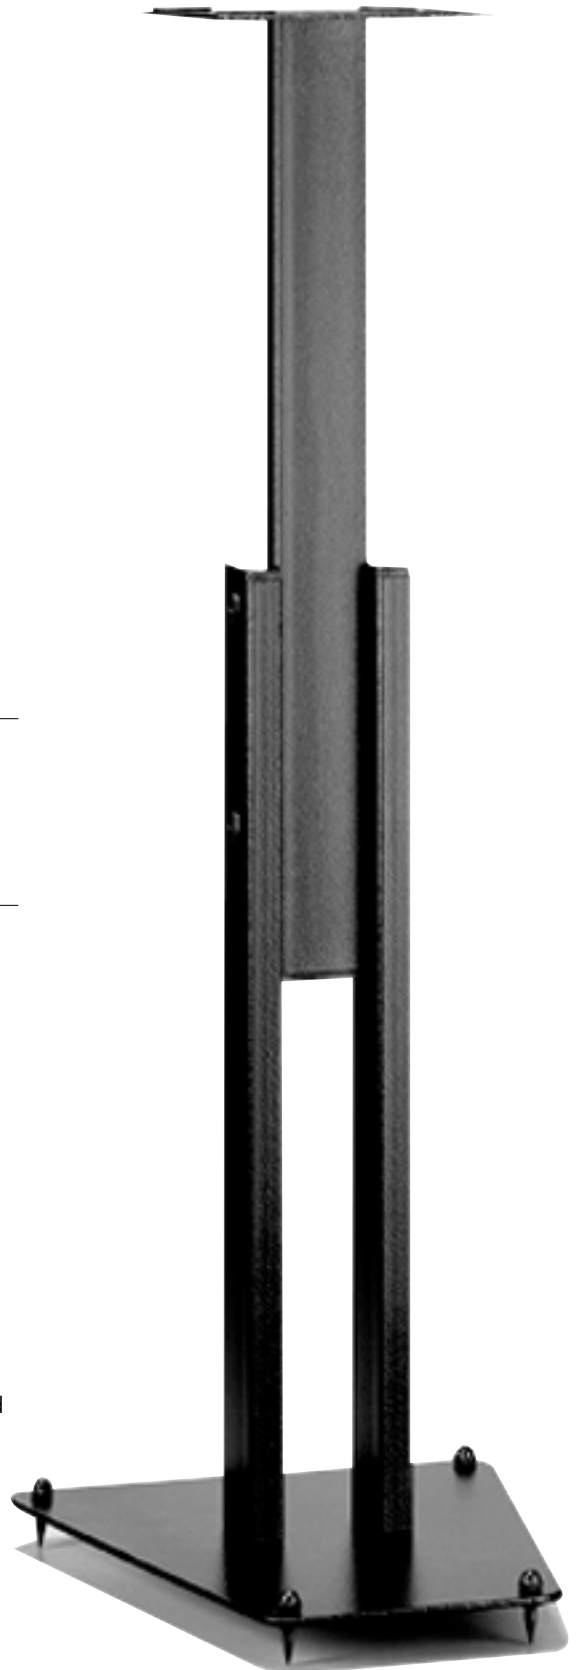

Notice d'assemblage

- 1) Après avoir déballé les supports, vérifiez la présence et la quantité des diverses pièces. Chaque emballage contient toutes les pièces et la quincaillerie nécessaires pour assembler deux (2) supports, ainsi qu'une clé à tête hexagonale.
- 2) Séparez les pièces de manière à en faire deux ensembles complets.
- 3) Prenez d'abord la plaque de dessus (6 po sur 6 po) et fixez-y le montant vertical dans trous situés sur chaque côté de la plaque. La vis à tête hexagonale affleure le dessus de la plaque et pénètre l'orifice fileté à l'extrémité du montant. Assurez-vous que la plaque est de niveau, puis serrez au moyen de la clé hexagonale fournie.
- 4) Fixez ensuite les deux montants verticaux à la base. Utilisez deux attaches, une pour chaque montant. Fixez-les à travers le fond de la base dans les orifices des montants. Assurez-vous que les attaches sont bien droites, le côté le plus étroit vers l'avant. Serrez-les au moyen de la clé hexagonale.

NOTA : Si vous voulez placer des matériaux de remplissage dans les deux montants, vous devez le faire avant de les fixer à la base. Du sable ou de la grenaille augmente la masse du support et améliore la sonorité. Prenez soin que, lors de l'assemblage, le matériel de remplissage demeure bien à l'intérieur des tubulures.

- 5) Placez la base sur le plancher à la verticale. Réglez la hauteur du support. Insérez l'un des écrous à tête hexagonale dans le trou supérieur situé sur le côté du support. Au moyen de l'une des longues tiges filetées, insérez-la à travers l'autre côté du support tout en alignant le trou approprié dans le montant central. Vous devez tenir le montant central en place et aligner les trous. Une fois le tout aligné, insérez la tige, puis serrez à la main les deux attaches de manière à rendre les deux pièces solidaires. Faites de même avec le second jeu boulon/tige dans le trou inférieur, puis serrez les attaches. Cela fait, serrez les deux boulons pour assurer que le support soit solide et bien perpendiculaire.
- 6) Si désiré, insérez les pointes (crampons) à travers le dessous de la base puis assujettissez-les au moyen des écrous borgnes fournis. Utilisez les pointes seulement sur un plancher recouvert d'une moquette ou d'un tapis ; ne les utilisez pas directement sur un plancher de bois franc car elles pourraient l'endommager.
- 7) Assemblez le second support de la même manière.

